


リステムプリンター GV-SP11

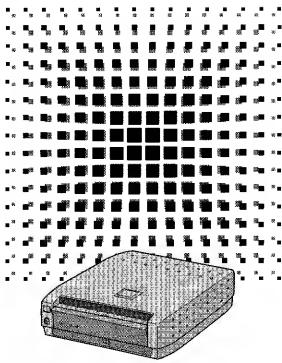


う買い上げいただき、ありがとうございます。

- ▶ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切 に保管し、必要なときにお読みください。
- ▶製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかを、お確かめください。

主な特長


デジタルビデオカメラからダイレクトプリント

●専用プリンター端子のあるデジタルビデオカメラとダイレクトに接続し、お好みの場面を手軽に枠無しプリントできます。

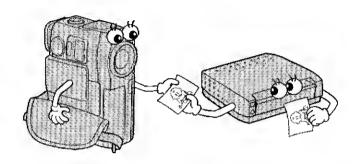

デジタルスチルカメラからダイレクトプリント

●専用プリンター端子のあるデジタルスチルカメラとダイレクトに接続し、お好みの場面を手軽に枠無しプリントできます。



もくじ

主な特長	2
安全上のご注意	4
各部のなまえ	12
プリントの準備	13
インクカセットの取り付けかた	15
用紙の入れかた	16
接続のしかた	17
紙づまりのとき	18
こんなときは	19
サービス窓口案内	20
保証とアフターサービス	22
主な仕様	23

付属品について





プリントベーバー&インクキット (10枚用)



プリンターコード 長さ:約1.0m ビデオ機器とプリンター接続用

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

■本機を正しく安全にお使いいただくために必ずお守りください。

本機をご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく お使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容 を記載していますので、必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

	表示の意味は次の通りです。
⚠警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大 な結果に結び付く可能性が大きいもの。
⚠注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋、家財 などの損害に結び付く可能性があるもの。



絵表示は、注意(警告を含む)が必要であることをお知らせしています。

例) 🛕 は「指をはさまれないように注意」



絵表示は、禁止行為であることをお知らせしています。

例) 🛇 は「分解禁止」



絵表示は、お守りいただく行為であることをお知らせしています。

例) 🚱 は「電源プラグをコンセントから抜くこと」

※プリンターのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

⚠警告

■万一異常が発生したら、電源プラグをすぐ抜く!!

煙が出たり変な音やにおいがするなど異常状態のまま使わないでく ださい。火災、感電の原因となります。

このようなときはすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

お客様による修理は危険です。絶対におやめください。



■異物を入れない、差し込まない 特にお子様にご注意を

火災や感電、故障の原因となります。

本機の給紙トレイ挿入口や通風孔など本機の開口部から金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり落としたりしないでください。万一異物が入った場合は電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



- ■落としたり、キャビネットが壊れたときなどは、電源を切り、電源プラグを抜く
 - ●販売店に修理を依頼してください。
 - ●そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 - ●お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



■電源コードを大切に

電源コードの上に、重い物をのせたり、熱器具に近づけないでください。電源コードが破損します。

雷源コードに傷がつくと火災、感電、故障の原因となります。

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりすると火 災、感電の原因となります。電源コードが傷んだらすぐに販売店に ご連絡ください。電源ブラグを抜くときは電源コードを引っばらず に必ず電源ブラグを持って抜いてください。



内部には電圧の高い部分がありますので、手を触れると危険な上、 故障の原因となります。内部の点検・調整は販売店にご依頼くださ い。

また、本機を改造しないでください。







安全上のご注意 (つづき)

⚠警告

■電源はAC100Vを使う

AC100V電源をお使いください。表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因となります。電源プラグはコンセントにしっかりと差し込んでください。

■本機を不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

■本機の上に花びんやコップを置かない

内部に異物や水や薬品等が入ると火災、感電の原因となります。万一、内部に液体が入った場合は、電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。







■本機の通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、本機に通風孔が設けてあります。通風 孔をふさぐと、内部に熱がこもり火災の原因となることがありま す。次のような使い方はしないでください。

- ●押し入れ、木箱など風通しの悪い、狭い所に押し込む。
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん、布団、ホットカーペットの上に置く。

■本機を次のような場所には置かない

故障や火災、感電、変形の原因となることがありますので、本機を 次のような場所に置かないでください。

- ●風通しの悪いところ本機は風通しのよいところに置いてください。システムラックに組み込んだときは、必ず本機とラックの間にすきまをあけてください。
- ■湿気やほこりの多いところ湿気やほこりの多い場所に置かないでください。油煙や湯気が当たるような場所はさけてください。
- ●高温になるところ 直射日光が当る場所や熱器具の近くなど異常に温度が高くなる場 所に置かないでください。

■本機の開口部に指を入れない

給紙トレイ挿入口やインクカセット収納部など本機の開口部に指を 入れないでください。やけどやけがの原因となることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。







安全上のご注意 (つづき)

⚠警告

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。

■上にのらない

倒れたりこわれたりして、けがの原因となることがあります。

■長時間で使用にならないときは

長時間の外出や旅行などで本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。

■持ち運ぶときは

本機を持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。 故障の原因となることがあります。なお、移動させる場合は、必ず 電源ブラグをコンセントから抜き、接続機器とのコードをはずした ことを確認してください。

■海外では使用できません

このシステムプリンターを使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 <This SYSTEM PRINTER set can not be used in foreign country as designed for Japan only.>

■お手入れの際は電源プラグを抜く

電源ブラグをコンセントから抜いておこなってください。ブラグを 差し込んだ状態でのお手入れは、感電の原因となることがあります。

■5年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や故障の原因となることがあります。 特に湿気の多くなる梅雨期の前に点検をすると、より効果的です。 費用については販売店にご相談ください。











使用上のご注意

お願い

■使用周囲温度、湿度にご注意

周囲温度は5℃~35℃、温度は20%~80%でお使いください。 本機をシステムラックに組み込んだときは、ラック内の温度、湿度 も上記の範囲でお使いください。

■使用環境にご注意

硫化水素、酸化イオウが発生する温泉地や、振動がある場所はさけてください。

■本機の上に重い物をのせない

本機の上に重い物を置かないでください。カバーを傷めたり、故障 の原因となることがあります。

■接続機器について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」をよくご覧ください。

■ プリントペーバー& インクキットについて

プリントペーバー、インクカセットの取扱いにはご注意が必要です。 くわしくは"ブリントペーバー&インクキット"(14)ページ)を ご覧ください。

■ つゆつきにご注意(本機に水滴がつくことをつゆつきといいます。)

つゆつきした場合はブリントペーパーの表面に湿気や露が付き、印画品質の低下や紙づまりの原因になることがあります。つゆつきしたり、つゆつきが起こりそうなときは、電源を入れたまま2時間以上おき、つゆつきの心配がなくなってからご使用ください。給紙トレイが装着されているときは、取りはずしてから電源を入れてください。

つゆつきしたブリントペーバーは正常にブリントできない場合がありますので、新しいペーバーと取り替えてください。

■水平に置いてください

傾いた状態や不安定な場所で使用することは、本機に悪い影響を与えます。

使用上のご注意 (つづき)

お願い

■つゆつきにご注意(つづき)

つゆつきは次のようなときに起こります。

- 1. 部屋を急激に暖房したとき
- 2. エアコンなどの冷風を直接当てたとき
- 3. 本機を寒いところから暖かいところに移動させたとき
- ■ゴミやホコリにご注意

プリントペーパーやインクカセットに付着したゴミやホコリ、あるいは低・高温時における変形等のためプリント画のなかに微妙な色抜けや色ムラ、スジ、シワが発生することがあります。 プリンターを長時間使用しないときは、インクカセットを取り出し、インクカセット挿入ドアも閉めてください。

■ヘッド磨耗について

本機のサーマルヘッドは長時間使用するとビデオヘッドと同じよう に磨耗します。サーマルヘッドが磨耗すると鮮明な画像がプリント できなくなることがあります。このような場合はサーマルヘッドの 交換が必要です。サーマルヘッドの交換は販売店またはビクター サービス窓口にご相談ください。

■揮発性のものをかけない、ゴムやビニール製品を長時間接触させない

殺虫剤をかけたりベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質 したり塗料がはげるなどの原因となります。

[化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。] また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

プラスチックのなかに含まれる可塑剤の作用により、変質したり、 塗料がはげるなどの原因となります。

■汚れたときは

本機が汚れたときは柔らかい布でふいてください。汚れがひどいと きは水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、乾い た布で仕上げてください。

お願い

■引っ越しや輸送のときは

引っ越しや輸送のときは、プリントペーパーおよびインクカセットを 取りはずしてから梱包してください。(ユ5シ、ユ6シ)


■プリント中のご注意

プリント中に電源を切らないでください。 電源を切るときは、プリント終了後に切ってください。プリントが中 断し、紙づまりの原因となります。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機をテレビやラジオなどに近接してご使用になると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

各部のなまえ

本 体

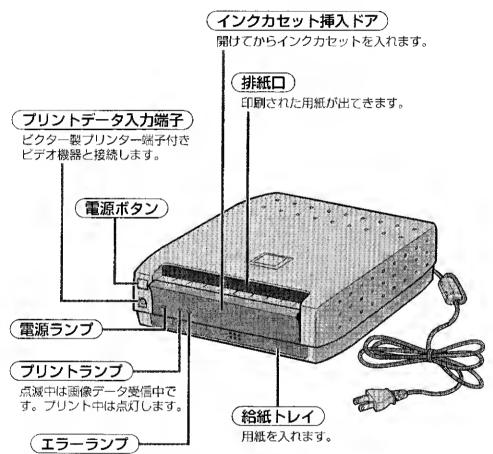

プリンターのエラーを知らせます。

- ・エラーランプとプリントランプが交互に点滅したときは、プリントペーパーの表裏を確認してください。(CS) (LG) ページ)
- ・点灯または点滅になったら接続機器のメッセージを確認してください。

プリントの準備

プリントする前に、次の準備をおこなってください

- 【 プリントペーパー&インクキット(付属品/別売)を用意します。(14√)
- 2 インクカセットをプリンターに取り付けます。(15)
- 3 給紙トレイにプリントペーパーを入れ、プリンターに取り付けます。(16)
 ●ブリントするペーパーは、インクカセットと同じ箱のものをお使いください。
- **4** プリントする映像機器をプリンターに接続します。(17)
- 5 プリンターの電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押します。
 電源ランブが点灯し、電源が入ります。

準備はここまでです。接続機器の取扱説明書をよく お読みの上、プリントしてください。

著作権について

あなたが、テレビ放送や録画物などからプリントしたものは、個人で楽しむなどの他は、著作権 法上の権利者に無断で使用できません。

プリントの準備(つづき)

プリントペーパー&インクキット(別売)について

本機でプリントするときは必ず以下の専用品をお使いください。

商品	サイズ	セット内容		用途
PX-K50SF PX-L50SF (スーパーファイン)	キング L	・ブリントペーパー ・インクカセット	50枚 50枚分	お気に入りの場面をブリントして記念写真がわりに。
PX-K25UF PX-L25UF (スーパーファインHG)	キング	・ブリントペーパー ・インクカセット	25枚 25枚分	記念写真やポストカードに使用します。色 褪せが少なく写真のような光沢のあるブリントができます。
PX-L25SFS16 (16プリカットシール)	シール	・プリカットシール ・インクカセット	25枚 25枚分	オリジナルシールを作ってカードなどに貼 ることができます。
PX-L30SFC (官製はがき)	はがき	・インクカセット	30枚分	年質状などの官製はがきに直接プリントします。

キングサイズ レザイズ

: 100mm×171mm

89mm × 148mm : 100mm×148mm シール/はがき

●自製はがきに印刷した場合、スーパーファインやシール紙に比べて画質が劣ります。◆シール紙に印刷すると、印刷位置がすれることがあります。

プリント前のご注意

- プリントペーパーは光沢があるプリント面(文字の書いていない面)を上にして給紙トレイに揮入してくださ。 い。逆に入れますと紙づまりの原因になります。
- ◆折れたり、曲かったり、そったり、ミシン目が切れたブリントペーパーは使用しないでください。紙づまりや 故障の原因になります。
- ●濡れたり。湿ったりしているプリントペーパーは絶対に使わないぞください。正常に印刷できません。 また、紙づまりや故障の原因になります。
- インクカセットのインクシートを指で触れたり、引き出したりしないでください。
- イング方セットのインクシートを小さなお子様などがなめないようにご注意ください。
- ◆インクカセットを使い切ったときは、新しいものと交換してください。使い切ったインタカセットは使用でき ません。巻き乗しての再使用はしないでください。
- ●プリントペーパー&インクキットは高温多速。直射日光の当たる場所を避けてください。
- プリントペーパーは片面が筆記面になっています。
- サリントベーパーや自製はがきに文字等を記入したり。切手等を貼る場合は、印刷後に記入、貼りつけを行う てください。印刷前に記入、貼りつけを行うと正常に印刷できない場合があります。
- プリントペーパー&インクギットの裏面に記載している注意文もよくお読みのうえ、ご使用ください。

プリント後のご注意

- 申刷されたペーパーを湿った手で持つと変色することがあります。
- ペーパーが揮発性有機溶剤(アルコール・トルエン・ケトン類など)を吸収すると画像が認色します。
- 特にセロハンデーブ、軟質塩ビなどに密着させると化学反応で退色が早くなります。
- プリントペーパーへの文字等の記述は、鉛筆が油性の筆記具をお使いください。また、筆記の際に強く書く と、ベーバーに筆記の跡が付く場合があります。

保管上のご注意


- 申刷後のペーパーはなるべく高温多湿。直射日光の当る場所や腰房器具のそばを避けて保管してください。
- 軟類塩ピなどのフォルダーに保険しないでください。化学反応で退色したり、日刷値の色がはがれ、ファイル などに付薦することがあります。
- ●印刷けれた前どうしを重ねだまま、放廣しないでください。プレントペーパーがくうつく場合があります。
- ・ブリントペーパーは箱に入れた状態でペーパーが水平になるように保繕してください。垂直に麓いて保管する とペーパーが曲がり、印刷時に紙づまりの原因となります。

インクカセットの取り付けかた


インクカセットを取り付ける


プリントするために付属品または別売のプリントペーパー&インクキットのインクカセットを取り付けます。

1. ドアを開ける



- ← マークがある方のローラーを矢印方向に回転 させます。
- ●(A)部分は回さないでください。



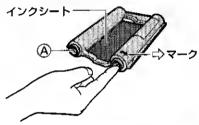

3. インクカセットを取り付ける

- ◆マークを奥にして、インクカセットを 'カチッ' と 音がするまで差し込みます。
- **4. ドアを閉める** ドアが確実に閉まると 'カチッ' と音がします。




インクカセットを取りはずすときは

インク取出しレバーを押し上げます。

ロックがはずれ、インクカセットが**取りはずせる状態**になります。

△注意

インクカセット収納部に指を入れないでください。やけどやけがをする恐れがあります。



用紙の入れかた


給紙トレイの取り出しかた/取り付け

- 給紙トレイを 1 度押してロックを解除してから引き出 してください。
- 取り付けるときは、'カチッ' と音がするまで差し込ん でください。




給紙トレイへの用紙の入れかた

- ▮.用紙のサイズに合わせて、しきり板 ⑷ を 調整する
- **2.** レバーを押し下げながら用紙を入れる
 - 標準紙、オーバーコーティング紙の場合 用紙の光沢があるプリント面を上にして、ミシン目 から余白が広い方をしきり板(B)に向けて入れます。 最大挿入枚数は、標準紙は25枚です。オーバーコー ティング紙は、高画質印画をするため、最大5枚に してください。
 - シール紙の場合 用紙の光沢があるプリント面を上にして入れます。 (左右の向きは、関係ありません。)最大挿入枚数は、 25枚です。
 - 官製はがきの場合 郵便番号欄を下にして、しきり板 (B) に向けて入れ はがき・シール紙の場合 ます。最大挿入枚数は、15枚です。
- **3**. 用紙のサイズに合わせて、しきり板 ® を 調整する

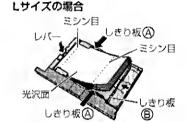

キングサイズの場合






ご注意

- ペーパーは、1枚づつはなれるように、よくさばいてから入れてください。
- 給紙トレイに記載されている「注意事項」もよくお詰みください。
- ・ 用紙は光沢があるブリント面(文字の書いていない面)を上にして給紙トレイに挿入してください。逆に 入れますと紙づまりの原因になります。(18ノベージ)
- 紙づまりになった場合は「専用プリンターに紙づまりがおきたときは」(18ンページ)をお読みください。
- ・ 排紙口から用紙を取り除いてください。排紙口に用紙を25枚以上(はがきは15枚以上)ためると、紙づ まりの原因になります。

接続のしかた

プリンター端子付き機器からプリントするとき

本機の電源プラグは、異常が発生したときに、すぐに抜けるような場所にあるコンセント に差し込んでください。また、プリンターの電源プラグは、テレビやビデオなどの電源コ ンセントとは、別のコンセントに差し込んでください。

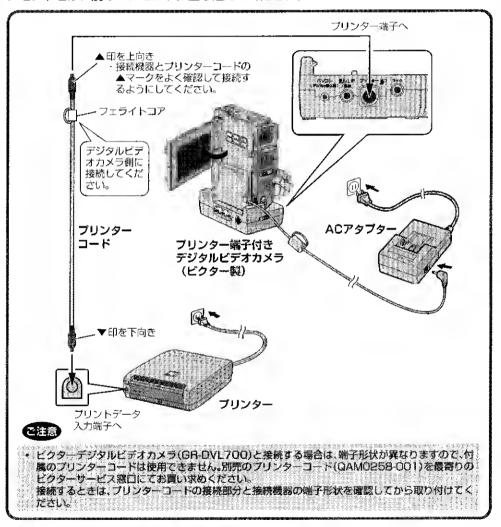

ecce ・ お使いになる機器の取扱説明書をよくご覧ください。 お使いになる機器は専用のブリンター出力端子があります。

機器の取扱説明書でプリンターへ接続する内容を参考にしながら接続してください。

紙づまりのとき

本機に紙づまりがおきたときは

紙づまりが起きたときは、プリンターの電源ボタンを押して電源を切り、再び押して入れ直してください。電源が入ると紙の位置を確認して、リセットする動作を自動的に行い紙が出てきます。

プリンターの変化がないときは、再び電源ボタンを押してください。

この操作を数回繰り返しても紙が出てこないときは、紙づまりの起きた場所によって紙を取り除くか、販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

つまった紙が見えるとき

- プリンタ上部の排紙口につまっている紙が見えているときは、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いたあと紙を破かないように注意し、先が細くてつまめるようなもの(ピンセットなど)で取り除きます。紙にインクシートが貼りついている場合もありますのでゆっくり引き出してください。
- インクシートが貼りついている場合、紙からインクシートをゆっくりはがしてから、インクカセットをプリンターからゆっくり取り出してください。
- インクシートが破れていない場合は、インクシートのたるみを取ってから続けてご使用できます。ただし、1回目の印刷時は、きれいに印刷できないことがあります。インクシートが破れている場合は、ご使用できません。
- 給紙トレイを入れる場所の奥など、つまった紙が見えても取り除けない場合は、無理に 取り除かずに販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

つまった紙が見えないとき

どこに紙がつまっているか判らないときや、給紙トレイが引っかかって抜けないときは、無理に取り除かずに販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

こんなときは

ビデオ機器側の画面上にこのようなメッセージが出てきたら

メッセージ	対処	参照ページ
インクエラーです インクをたしかめて下さい	インクカセットを交換してください。	15
インクカセットが終了しました あたらしいインクカセットを入れて下さい	インクカセットを交換してください。	15
インクカセットを入れて下さい	インクカセットを入れてください。	15
トレイを入れて下さい	給紙トレイを入れてください。	16
トレイを抜いて、 ベーバーをたしかめて下さい	用紙をトレイに入れてください。	16
しばらくお待ち下さい	しばらくお待ちください。	_
通信エラーです	プリンターコードを接続しなおしてください。	17
バッテリーをこうかんして下さい	バッテリーを付け換えるか、 ACアダプターを接続してください。	_
プリンターがつながれていません	ブリンターを接続してください。	17
プリントエラーです 排紙しました	ブリントペーパーの表裏または向きを確認 してください。 印刷しなおしてください。	16
ブリントできます	印刷を再開してください。	_
ワク無しプリントが選択されています ワク有りプリントを選択して下さい	ワク無し印刷ができる用紙に変更するか、 ワク有り印刷に変更してください。	_
プリンターがシステムエラーです プリントできません	プリンターの電源を入れてください。 プリンターの電源を入れて表示されるときは、 プリンターが故障しています。 販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。	-

[・]詳しくは、ご使用になるビデオ機器の取扱説明書もお読みください。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご順答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略身について S.C.はサービスセンタ・の略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都府	ite	± 4	T.E.,	. =	PF	存	JIh.	盐	名	柳点	7 10	TEL	- 50	所	在	地
都府 県名	· /#	点名	TEL	(L : E - V-	דענ	TT	AT	県	名	mi E	n 10			rn.	TLL	,0
1	: 2	#80 -		化海道	1140	700×	ITP:	١ [Fall of the	THE MOTOR	于 1 小子和3%38口	#			
1	il		(011) 898-114					١ [引 のご相談窓口		- 五古典 - 三古土	#21171/	6. **** I'm
1		小牧S.S.		82 053-0032			1				(03) 5803-2888			ma-14-7 E 2	(2) 本編に (V2)	
	旭。	JIJS.C.		59 070-8012				١1				世、補作用部品》			थ के क=-	
北海道				57 1090-0097				T	₹.		₹S.C.			千葉市美浜		
ļ	割			97 985 0036 93 080-9806			, i	1			i≱SS	(0438)23-3035	292-3000			
1	100		(0155) 24-445				•	۱ [1		\$C.					
	上	55 S.S.			四四四大原3	- 10-25		۱ [-	3/8	¥\$. 5.	(0471353-5189	279-0001	添安市当代	±n∠-13-2	
١, ,	1 ==	+		東北	T			<u>ا</u> ا	_			東	京			
1	育		(0177) 23-220					۱ [出班中	1排血門	7) のご相談窓口				
斉 森			(0178) 44-452					۱ [(03)5803-2868		賽克都亚的区本	昭3-14-7 ドル	ター本電ビルタ
٠	36				弘前市高田1 東南東海南県		4.1	۱ [L、補作用部品】				
岩手	盛		(019) 537-013		森岡市津志田			۱ [MS.C.	(03) 5684-8254		東京都文京以本	搬3-147 E 4	1ヶ本 郷 ビJUIF
L	*				;水沢市天文作 ・秋田市山王9			۱ [-		RS.S					
34 m	秋 *	⊞S.C. 128S.S.			: 秋田市山土9 : 大配市美国6		•	東	点			(03) 3993-7520		東京都綠馬	区豊玉南	1-18-1
秋 田	大栁				一大配币天园型 :相手市赤坂等		3.6	٦Ű	- 1		£5.C.			東京都大田		
ļ——	6h			73 013-0064 51 984-0011				١ [1			(0426) 46-6914				
宮城					一石を市門施す			1	1			<u> </u>]			
	La.				山形市松山3			١.	-			[7] のご相談窓				
山 形					河田市亀ヶ角			L	_			(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東	区根库5-	4-3
	72		(024) 952-633									is	五			
45	1				いわき市平」		接明19-4		-	[出張林		別のご相談歌口	1			
稿 皇		科·斯勒S.S.	(0242) 32-024	47 965-0022	金牌基松市湖	最深町1-5	5		i	TEEN -		(03) 5803-2858		美高郡文原区太	₩3-14-7 E 2	ター水類ドJV2F
· .					福島市木内で				ı	【お預か	アリ修理	P. 補修用部品]	のご相談窓	50		
				東 甲 僧	越			埼	I		25 C.	(048) 654-5241	390-0037	大宫市東大		
٠	[[]jiza	條押亦和	1 のご相談第		-			1	l	無	SSS	(048) 559-5105	361-0057	行田三块差2-7	-39ツイン/	
١ ,					東京村文章体本籍	3-147 F2	ター本種ビル2年		l			(0492) 42-4496		川越市小金		
1		『遊野・バオンター』(025] 241-4003 113-0032 東京村文章区本第3-147 ビラター本車ビルギ 【お預かり修理、補修用部品】 のご相談窓口					· I—	3	1 .	1	L			.		
新级	新	.鳥S.C.	(025)242-343	31 950-0084	新潟市明石1			` —	_		1907	神 ·	奈川			
ing.	長 両5.5. (0235)24-539) 940-0612 長岡田 F F 永之-1300		r-1	1	l l			1) のご相談察口		高水加水水	Dio 44 T	A., 4-10-1				
	F	MSS.	(0400) 45-17.	342-00B1	上越市五智1	-11			l l			(03,5803-2888			mas-147 E.S	ァー・水栗ビルOF
	(thirt.	修理面印	11 のご相談管	10	4			1	i		PFJ 修理 IESC	・ 補條用部品]		(ロ) 横浜市中区:	24-01 · C	1
					東京都文宗区本書	D147 E2	5 AREJUA					(045)651-0403 (0468)34-9261				
長野			(026)221-765			/		神统	얉미			(0468)34-9261		横須賀市久。 峻市宮前区8		
	長				長野市川合東	ī []]962-1	1	1	- I		AASC. T∉S.C.	(044)975-1879		平塚市南原:		A TO MAKE (N)
	松	本S S.	(0263) 25-916	55 390-0837	松本市鎌田2			1	- I	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		(0463) 36-2160 (042) 776-2052		半輝 中南原 相模原 市古		
	[出張	修理専門	」のご相談電		·			1	- I	ar IX	,, u.u.	1,2 121 10.EOSS	_E3-0004	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
ger e					· 東京都文宗区 8個	314767	5-7-11-12F	L	_ 1		\		1			
群集		かり修理	,補修用部品	引 のご相談部	\$C			· _	_			静	岡			
	ĀŪ	橋SC.	(027)255-592	21 371-0854	前橋市大渡町	11-19-1		<u> </u>	— ₁	N 0	₩S.C.]		422-8006	静岡市曲金	3-5-28	
		修理専門	1] のご相談窓	ELI				20	22	144		(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井	FI 6-5	
板木	首欄士	- TX t : 3 -	(028)635-293	38 113-0033	東京都文京区志養	83-147 E 7	ラ え祭ヒルグ	A7	#E		KAS.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島		
nn 不	【お預		補修用部分					`—				ا		l		
					宇都宮市住き	- 町17-9		L	_				・北 陸			
			」のご相談器					· I	_	名古り		(0560) 25-3235				
					東京都文京区本場	13447E9	ラー本ダビル2F	爱	知			(0564126-1005		個略市井ノ		原西31-1
			,補修用部品			1.4-		'				(0532164-0815		豊橋市佐藤!		
	±		(0298) 21-875					岐	Ē			(058)274-1947		岐阜市宇佐		
					水戸市元吉田	HMJ 1077		=	重			(0593152-0841				
]】のご根談際 voorbeaz < 23		d-back	in as	A 4001	Ę				(059) 229-7780		津市大字藤		
山梨					東京都文東区本電	w#47E9	> #RE1/2F	富	14			(076) 425-2397		富山市ニロ		
			. 補修用部品		型[7] 甲內市湯田2	11.5	-		井			(075)269-4821		金沢市新保 福井市西開		i2-17
ì	#	AT 5.5.	(000)237-43	a 400-0864	〒™ 印海-Hf2			1966	A	€ 3	#S.S.	(0776)53-6916	2 IV-U843	1月21日1日1日1日	750-21 1	
								<u> </u>	-			· ·				

都府県名	拠点名	TEL	•	ēfi	#	地	都県	府名	<u>121</u>	点名	T	E L	•	èЯ	在	地
			VÍ M				Г					中	1			
湛 賀	滋賀55.	(077) 582-5812	524-0033	守山市運気	FJ268		133	山	X	ШS.C.	(086) 2	13-1566	700-0926	岡山市西	古松西町	8-23
	【出張修理専門	9] のご相談窓!	3				1		広	島S C.				広島市中国		
京都	大 版S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28	胨	2	福	ЩS.S.	(C849):	31-6984	721-0973	福山市南崎	战干町3.	5-15
5年 郁	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口						1						İ			
	京 都SC.	(075) 544-0247	612-8401	京都市保護区	建下川 。				 山	CIEC	(apont)	2 2700	754 0000	 吉敷都小標	加力高	AT 6. 28
		,					l _{ta}	П						徳山市野.		
- W # F#				Andri Lotelia	to EDT 4 44		1 1	p	·····································					下関市能		
京都北縣	備知山5号	(0773)22-8664	650-0023	情知山田學。	M(E) 145	1.2	I		<u> </u>	IN/G. D.	(00001		_	!		
							I-					24	3	1 10 1 701	Im	
	【出張修理專門	引のご相談窓	1					Al						高松布用相		1
* 0	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	×⊞/U2	4-28	德高	島知	搓					德島市沖 高知市高		140
奈 良	お預かり修り	P. 補修用部品]	のご相談	窓口			南	规	松					松山市中		143
		(07442)4-6271			Mesa s		æ	15						中和島市場		407-40
	л до.о.	(01442)4.0271	G34-Q001	THINK I I HELPEN	1004.8		×	极						新居浜市		
							1		4	4//10 0.	(0.0.)	,			.,,,,	
		引のご相談窓は											全 革 富			
	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	XHIII12	4-28	Г		福					福岡市博		
	【お箱かり修料	2、補條用部品】	のご相談	窓口			塩	[2]						久留米市		
1 67"	大 版S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	조ዚ///12	-4-28	1		北九	₩\$Ç.	(093)92	1-3961	602-0065	北九州市	1/倉北区	三萩野2-9-3
人 版	大 阪 南S.C.	(C6) 6768-5489	543-0028	大阪市大工	诗区小村	F]10-16				0000	1=3 = 41			(A 90 to do	v arr a 1 mg	****
	划 S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺四百舌息梅	13丁 直21	-2分助ハイツ	Ñ.	M	14.					佐賀市本/ 長崎市城)		\$2255·1
	【業務用機器等	押】のご相談!	第二				長	A	E.					佐世保市2		67.9
	業務機器C	(08) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川	× 131112	4-28	*	Э	大					大分市大道		
							SK.	木	##					熊本市近		
				fordball to be de-	D : 00 0									害崎市森區		
和歌山		(073) 472-8799					ă	10	褀					延岡市勤和		
	H 145.5.	(0739) 22-9978	646-0031	国共2017年15	81-12		56.5	2.9	晚光	£\$.C.	(099)28	2-8816	890-0034	底児島市F	()上7丁目	9.8
							가	鍋	沖	#SC.	(098)89	B-3631	901-2224	沖縄県官	f湾市區:	志魯1·13·16
	【出張修理專門	別のご相談窓印	<u> </u>				ļ									
兵庫	大 阪S.C.	(08) 8304-5731	532-0027	大阪市淀川	×⊞II 2	4-28	1					ü	陰			
中東部	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口						1			2-16条2				A MATERIAL	MEL T P	48.00
		(078) 252-0562			× W. L. id	3-2-16	B	极		スセンター ・米子相:		131-890	690-082	3 松江市学		16-39
	., , , , ,	(1.0,132 0002					1					21.461	1 602.000	1 出雲市今	THE REAL PROPERTY.	4
							1							3 浜田市島		
長座西部	16 24S.S.	(0792) 34-3833	670-0975	姫路市中地?	前町11.	1 1	\vdash						1 680-091			

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADAINC. イギリス JVC (U.K.) LIMITED ・トロント (416-293-1311) ・ロンドン (0208-450-3282) JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way London NW2 7BA 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7 アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA フランス JVC FRANCE S.A. ・コサンセルス [714-229-8011] . 15 リ (01-61-04-11-11) 1. Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex 5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024 · =a=9*=9= [973-396-1000] 10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641 シンガポール JVC ASIA PTE. LTD. ・シンガポール (255-8155) ・ホ ノ ル ル (808-833-5828) 2969 Mapunapuna Place, Honofulu HI 96819-2040 31Kaki Bakit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。

・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

	an he leaded to de the A to 1 to	1-Violutine Branche Property	_
ĺ		(08)5884-9311 113-0033 東京福文京区本総3-147 ビクター本郷ビル (08)6765-4161 543-0028 大阪市天工寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル	

保証とアフターサービス

保証書(別途添付しています)

補修用性能部品の最低保有期間 当社は、プリンターの補修用性能部品を、

ご不明な点や修理に関するご相談は

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 販売店から受取っていただき内容を よくお読みの後大切に保管してくだ さい。保証期間は、お買い上げ日か ら1年間です。

当社は、ブリンターの補修用性能部品を、 製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導による ものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(**20**ノ ~ **21**ノ ページ) にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

異常のあるときは、電源を切り、必ず電源ブラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 万一本機およびインクカセットなどの不具合により、正常にブリントできなかった場合の内容の補償については、ご容赦く ださい。

ご連絡していただきたい内容

品名	システムプリンター
型名	GV-SP11
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	
お名前	
電話番号	() -

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店にて修理させていただき ます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

愛情点検

●長年ご使用のブリンターの点検をぜひ!

株 泥泉。ボコミなどの影響を一使用の原合により部品が劣化し、故障したり、 時には安全性を傾はって事物につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●映像が乱れたり。きれいに映らない。●電源プラグ。コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。 ●大や異数が入った。
- ●その他の異常な故障がある。

KZ.

ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をブリントしていただくために

プリンターは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗した りすると性能が維持できなくなりますので、定期的に点検整備されることをおすすめいたします。

主な仕様

項目	仕 様
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	プリント時:約74W (電源「切」時:約2W)
許容動作温度	+5°C~+35°C
許容相対湿度	35%~80%
許容保存温度	-20°~+60°
設置条件	動作姿勢水平士5°
プリント画素数	キングサイズ(枠無)1220ドット×1828ドット、(枠有)1152×1536ドット Lサイズ (枠無)1085ドット×1548ドット、(枠有)1024×1360ドット シール紙 1024ドット×1360ドット
解像度	31Odpi
プリントサイズ	キングサイズ(枠無)100×150mm、(枠有)94.4×125.9mm Lサイズ (枠無) 89×127mm、(枠有)83.9×111.6mm シール紙 83.9×111.6mm
プリントスピード	キングサイズ (標準紙) 80秒、(オーバーコート紙) 105秒 Lサイズ (標準紙) 75秒、(オーバーコート紙) 95秒
給紙方式	給紙トレイ、自動給紙25枚(標準紙)
インクシート	専用力セット方式
入力端子	プリントデータ入力端子
外形寸法	262mm×79mm×253.5mm(幅×高さ×奥行き)
質量	2.2kg (給紙トレイ含む)

- ●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●このプリンターは日本国内のみ使用できます。外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 This Printer is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.





故障かな?と思ったら

修理に出す前に、19 ページをご確認ください。

修理相談

「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は 22 ページの「保証とアフターサービス」をお読みの上。20 ~、21 ページの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

東京お客様ご相談センター

2 (03) 5684-931 1

〒113-0033 東京都文京区本郷3TF14-7 ピクター本郷ビル

大阪お客様ご相談センター

2 (06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ

インターネット上にビクターのホームページを設けました。 「本年**ムペ**平**ジアドレス**

http://www.jvc-victor.co.jp/

△Victor JVC 日本ピクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550